


CLICK

SUMANUS ALKOTESTERIS SU ELEKTROCHEMINIU JUTIKLIU


kompaktiškas • tikslus • paprastas naudotis

NAUDOTOJO VADOVAS

1 Iš App Store arba Google Play atsisiųskite ir įdiekite Aplikaciją „Alcovisor“.
Paspauskite ir atidarykite aplikaciją.

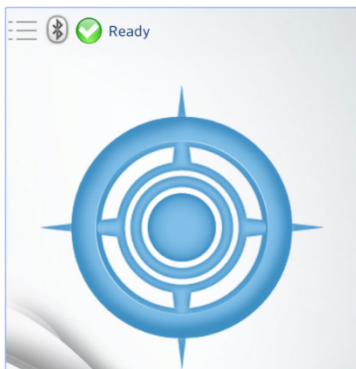


2 Į silikoninį korpusą įstatykite vienkartinį kandiklį.

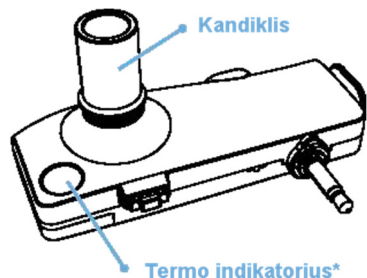

* duomenų tikslumui, nenaudokite, kai indikatorius mėlynas

3 Įjunkite „CLICK“ į sumaniojo telefono ausinių lizdą. „Status“ ikona pasikeis į „Ready“. (Pastaba: Saugant ir prieš jungiant, „LOAD“ mygtukas turi būti įspaustas).

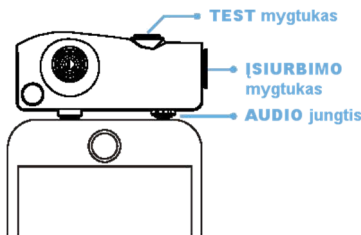

4 Sekite ekrane atsirandančią informaciją. Prieš nuspausdami „TEST“ pūskite (minimum 3 sek.) ir **nenustodami pūsti nuspauskite „TEST“ mygtuką**. Netrukus pamatysite testo rezultatus.

